

Estufa Radiante

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo:
Vittale 8 CP

Lea cuidadosamente este Manual antes de utilizar su estufa y consérvelo en un lugar seguro para su posterior consulta.



☎ 600 600 5353

LA MEJOR RED
DE SERVICIO
EN TODO CHILE



mademsa^{MR}

www.mademsa.cl

Advertencia

El mal uso, instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento defectuosa o inadecuada de este artefacto pueden causar graves daños a la propiedad y/o a las personas.

Lea completamente el manual de instrucciones entregado en este artefacto antes de usarlo.



Bienvenida

En primer lugar, le agradecemos la adquisición de una estufa Mademsa, que es garantía de seguridad, calidad y duración. Al haber escogido un producto Mademsa, usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, una alta tecnología y un servicio técnico especializado a lo largo de todo el país.

Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones, de esta forma podrá usar su estufa correctamente, le permitirá mantenerla en buenas condiciones y evitará posibles accidentes.


Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede necesitarlo para consultas o para el uso de la póliza de garantía. Le recordamos que para darle un mejor servicio lo invitamos a registrarse como socio del Club MADEMSA, donde podrá acceder a un mundo de beneficios. Para ello inscríbese en nuestra página web www.mademsa.cl

Índice

Componentes	4
Instalación	5
Instrucciones de operación	6
Mantenimiento	7
Especificaciones	9
Información de Seguridad	10
Especificaciones Técnicas	10
Póliza de Garantía	11


COMPONENTES

Componentes

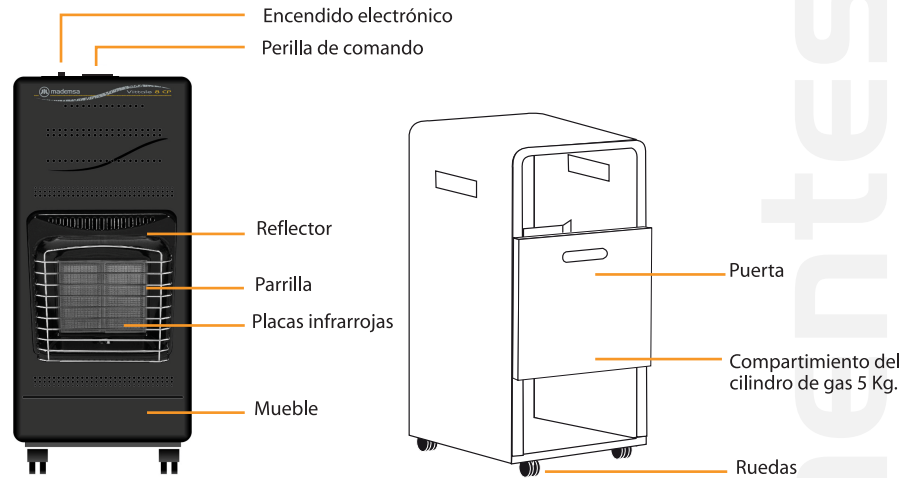

Su nueva estufa Vittale 8 CP incorpora un sistema de encendido electrónico con piezo eléctrico, para mayor facilidad de uso y seguridad.

Panel de control


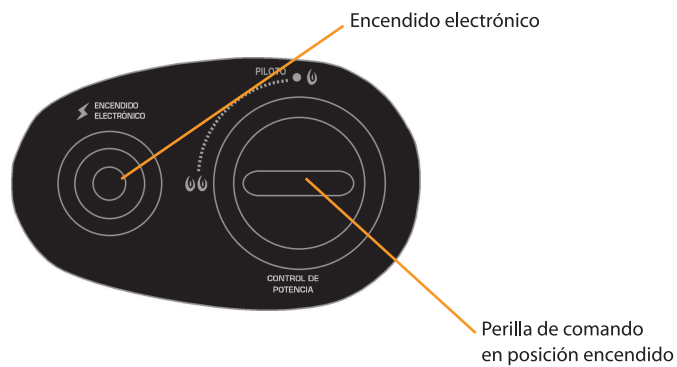


4

INSTALACIÓN

Instalación

- 1 Después de haber retirado la estufa de su embalaje, abra la puerta.
- 2 Compruebe que tanto el regulador como la perilla de comando estén en posición cerrada.

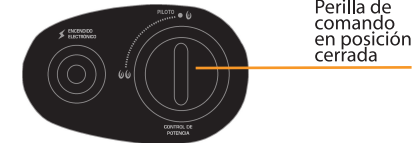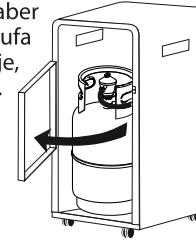

3



Instalación del Regulador

Antes de conectar el regulador al cilindro, verifique que la palanca de apertura y cierre (ubicada en un costado del regulador), se encuentre en posición "OFF".

Suba el anillo de color negro (1), coloque el regulador en la válvula del cilindro. Suelte el anillo y presiónelo hacia abajo hasta sentir el asentamiento correcto.

Abrir el paso de gas girando la palanca en sentido horario, hasta ver la palabra "ON".

Para verificar el correcto acople, tome el regulador y levántelo. El cilindro no deberá desengancharse.

- 4 Introduzca el cilindro de gas en el compartimiento de la estufa, cuidando que la manguera no quede en contacto con la placa deflectora.


IMPORTANTE

Compruebe que no existan escapes de gas, utilizando agua y jabón.

No olvidar cambiar la manguera en la fecha indicada sobre la misma.

El cambio de regulador o cilindro no debe hacerse cuando hay fuego u otro peligro similar en las inmediaciones.


- 5 Cierre la puerta.

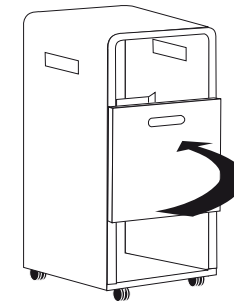


5

Instrucciones de operación


Encendido

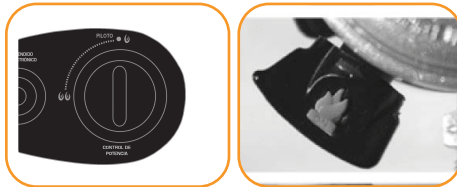

- 1 Compruebe que la perilla esté en la posición Piloto ●, abra el paso de gas en el regulador.

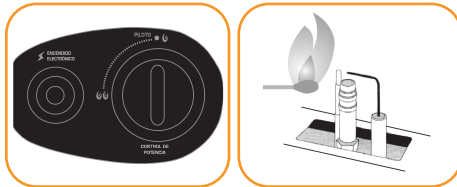

- 2 Con la perilla en posición piloto ● presiónela hasta el fondo por 15 segundos y después pulse el encendido electrónico hasta que encienda la llama piloto y la primera placa.

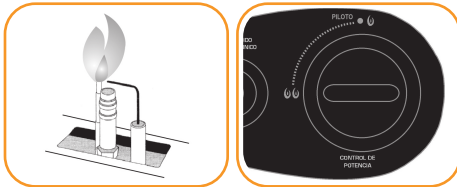

- 3 Mantenga presionada la perilla de comando durante 15 seg. hasta que al soltarla no se apague el piloto.

- 4 Mantener (mínimo) o presione levemente y gire la perilla hasta la potencia deseada (alta).

Apagado




- 5 Presione levemente y gire la perilla a la posición encendido, en esta posición sólo permanecerán prendidos la primera placa y el piloto.


Después de su utilización, apagar el artefacto cerrando la válvula del regulador.

Recomendaciones de funcionamiento Precauciones

- No debe mantenerse la estufa encendida en lugares absolutamente cerrados.
- Debe dejarse una puerta o ventana entre abierta para permitir la renovación del aire.
- No exponga la estufa a corrientes de aire, ni la ubique cerca de las cortinas.
- Se debe usar la estufa sólo sobre superficies horizontales.
- No debe colocarse la estufa en lugares restringidos como closets, despensas, etc.
- Asegúrese de que la estufa esté bien apagada antes de dormir o dejar el recinto por períodos prolongados.
- No exponga la estufa a corrientes de aire, ni deje caer agua sobre el quemador atmosférico o placas refractarias.
- No desplazar este artefacto durante su funcionamiento, los golpes o movimientos pueden activar el dispositivo de seguridad del regulador.
- Se debe cambiar el cilindro de gas sólo cuando la estufa está apagada y fría.
- Tenga especial cuidado en utilizar gas licuado, ya que esta estufa está regulada sólo para este tipo de gas.
- No debe colocarse en baños o dormitorios.

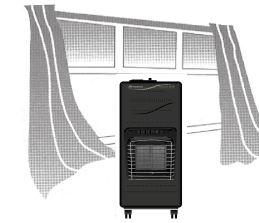

No exponga la estufa a corrientes de aire, ni la ubique cerca de cortinas

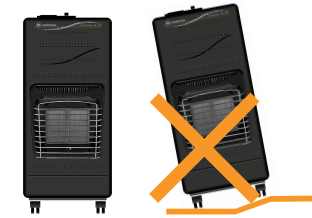

Se debe usar la estufa sólo en forma horizontal y bien nivelada.

IMPORTANTE

- No altere, modifique o intervenga ningún elemento del Sistema de Seguridad, el quemador o dispositivos de regulación.

Triple sistema de seguridad

IMPORTANTE

Las estufas Mademsa vienen equipadas con un triple Sistema de Seguridad consistente en:

- 1-Piloto, que facilita la operación de encendido, además de evitar que el quemador se apague.
- 2-Sistema de Seguridad Termoeléctrica, que cortará completamente el flujo de gas, si por alguna circunstancia imprevista la estufa llegara a apagarse sola.
- 3-Analizador de atmósfera, que detecta cuando el ambiente está saturado; apaga la estufa cuando falta el oxígeno necesario para una combustión higiénica y completa.

Instrucciones de mantenimiento



Limpieza

Debido a su moderno diseño, la estufa a gas no necesita limpieza. Sin embargo, se debe prevenir la acumulación de polvo sobre el artefacto. Para ello es necesario cubrir la estufa con un paño o una funda, durante la temporada que no se utiliza.

Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



- 1 No aplique sobre la estufa elementos spray tales como insecticidas, siliconas, etc.
- 2 Se debe prevenir la acumulación de polvo sobre el artefacto y especialmente sobre el quemador.
- 3 Reemplace la manguera flexible del regulador periódicamente, según especificaciones del fabricante. Esta debe traer impresa la fecha de cambio.
- 4 Una vez al mes aplique dos o tres gotas de lubricante en las ruedas para que se deslicen con facilidad. Recuerde previamente eliminar todas las partículas de polvo que tengan adheridas.



Reparación

Si su estufa presenta algún problema de funcionamiento, la reparación de ésta deberá efectuarse en la Red de Servicio Técnico Integral Mademsa, la cual le proporcionará una reparación garantizada con repuestos originales a lo largo de todo el país.

Posibles fallas y preguntas

Preguntas	Respuestas
¿Que hacer si existe olor a gas?	<ul style="list-style-type: none"> ● No encienda la estufa ni otro artefacto a gas. ● No encienda ningún artefacto eléctrico o lámpara en el recinto. ● Llame inmediatamente a un Servicio Técnico Autorizado Mademsa, utilizando un teléfono fuera de la zona con olor a gas.
¿Que hacer si el piloto no enciende?	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique la posición de la perilla de comando. Vea la sección de encendido. ● Llame a un Servicio Autorizado Mademsa. ● Es normal que al encender la estufa por primera vez, se demore en encender el piloto.
¿Que hacer si la perilla de comando está atascada?	<ul style="list-style-type: none"> ● Llame a un Servicio Autorizado Mademsa. ● No use herramientas para soltarla.
¿Que hacer si la llama piloto se apaga?	<ul style="list-style-type: none"> ● Llame a un Servicio Autorizado Mademsa.

IMPORTANTE

En caso de emergencia comuníquese directamente con nuestro Servicio de Asistencia Telefónica.

SEGURIDAD


Información de seguridad

Esta es una estufa que usa combustible. Asegúrese de que la habitación esté ventilada mientras la estufa esté en operación. No la haga funcionar en un dormitorio, baño o casa rodante.

No coloque la estufa cerca de paredes, cortinas o muebles cuando esté funcionando. La estufa siempre debe dirigirse hacia el centro de la habitación. La posición correcta se indica mas abajo.

NO UTILIZAR ESTE ARTEFACTO EN VEHÍCULOS, TALES COMO CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS.

Se deben mantener 2 tipos de ventilación fijas de 150 cm² libres, una a 30cm. del nivel del suelo y otra a 30cm. del nivel del techo.

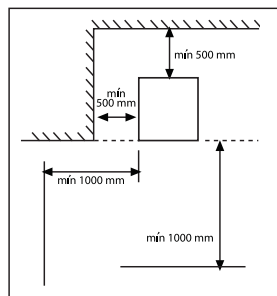

La rejilla de protección de este artefacto está prevista para prevenir los riesgos de incendio, las quemaduras, y ninguna parte se debe desmontar de forma permanente. NO PROTEGE TOTALMENTE A LOS NIÑOS O A LOS MINUSVÁLIDOS.

Especificaciones Técnicas

VITTALE 8 CP	
Modelo	VITTALE 8 CP
Tipo de gas	GLP
Presión de operación	2,75 kPa 28 mbar
Categoría	I3
Tipo	Placa infraroja, rodante
Combustible	Gas licuado de petróleo
Consumo Térmico Nominal	2,75 kW (2365 kcal/h)
Consumo Nominal	200 g/h
Cilindro de gas licuado	5kg
Tiempo de Combustión Continua	50 horas (cilindro 5 kilos)
Tamaño de habitación mínimo	15 m
Método de encendido	Piezo eléctrico / manual
Peso neto	8,4 Kg
Dimensiones (ancho x largo x alto)	305 x 400 x 650 mm.
Diámetro Inyector	0,58 mm
Fabricado por	B.Z.E.A.
País de fabricación	China
Código CTI S.A.	240054767



mademsa

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

SAI Servicio Asistencia Integral

CALL CENTER 600 600 53 53

Producto:

Modelo:

Nº de serie:

mademsa garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA. La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación de un SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.



LA MEJOR RED DE SERVICIO EN TODO CHILE

SAI Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI

El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

2. Costo del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

Para mayor información llame al 600 600 53 53

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	SAI	DIRECCIÓN
XV	ARICA	BRAVO Y AGUIRRE LTDA.	SOTOMAYOR 894
I	IQUIQUE	FERNANDEZ Y ACEVEDO CIA.LTDA	SARGENTO ALDEA 923
II	ANTOFAGASTA CALAMA	SERVICIOS FERNANDEZ LTDA. SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.	COPIAPO 956 VARGAS 1891
III	COPIAPO VALLENAR	ESTEBAN MARTINEZ & CIA. LTDA. COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.	O' HIGGINS 331 A. PRAT 562
IV	LA SERENA COQUIMBO OVALLE	COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA ORESTES AVALOS P. FERNANDEZ Y CIA. LTDA.	COLON 578 PORTALES 538 ARAUCO 251
V	VINA DEL MAR SAN FELIPE SAN ANTONIO	SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SUCKEL Y CIA LTDA.	QUILLOTA 951 FREIRE 245 BARROS LUCO 2291
RM	MELIPILLA MAIPU ACECÓN* MATUCANA SAN BERNARDO VITACURA	SUCKEL Y CIA LTDA. SERVICIO Y SOLUCIONES LTDA. ACECÓN LTDA. JORGE BRAVO Y CIA. LTDA. SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA. SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA.	SERRANO 118 PORTALES 165 PORVENIR 04. MATUCANA 1043 VICTORIA 685 DETROIT 1674 (VITACURA ALT: 7700)
VI	RANCAGUA SAN FERNANDO	SERVICIOS INTEGRALES LTDA. SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	CUEVAS 839 CHACABUCO 579
VII	CURICO TALCA LINARES	SERVICIOS INTEGRALES LTDA. ARAYA Y ARAYA LTDA. ARAYA Y ARAYA LTDA.	VIDAL 419 9 ORIENTE 1254 LAUTARO 533
VIII	CHILLÁN CONCEPCIÓN LOS ANGELES	DANIEL CORREA LUCIO ALTAMIRANO Y CIA. LTDA. SILVA CARPIO LTDA.	18 DE SEPTIEMBRE 998 OROMPELLO 714 ERCILLA 105
IX	ANGOL VICTORIA TEMUCO	CASTILLO Y PARRA LTDA. CASTILLO Y PARRA LTDA. BRUN Y VALENZUELA LTDA.	O' HIGGINS 433 RAMIREZ 520 MIRAFLORES 1099
XIV	VALDIVIA	LA REGLA Y PEREZ LTDA.	PICARTE 829
X	OSORNO PUERTO MONTT CASTRO	LA REGLA Y PEREZ LTDA. STA. DEL SUR LTDA. ERWIN GONZALES V.	ANGULO 608 DOCTOR MARTIN 433 RAMIREZ 536
XI	COYHAIQUE	JORGE TORO BAEZ	ALMIRANTE SIMPSON 780
XII	PUERTO NATALES PUNTA ARENAS	OMAR HAROL LUIS GARCIA B.	BULNES 983 ANGAMOS 499

* Acecón especialista en instalaciones de gas. RM

 **Servicio Asistencia Integral**
CALL CENTER 600 600 53 53